



©ABC・東映アニメーション  
BANDAI 2013 MADE IN CHINA

# おしゃべりファッションドール

対象年齢3才以上

## 取扱説明書

### セット内容

- ドール本体…1体
- スタンド……1個(3パーツ)
- 取扱説明書(本書)…1枚

### 注意

保護者の方へ必ずお読みください。

●小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れてください。窒息などの危険があります。●透明ゴムを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●誤飲(透明ゴム)による事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●透明ゴムは指などに巻きつけないでください。血がかわなくなり危険です。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。

●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

### 使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源を入れなおしてください。●2体同時には遊べません。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤作動する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤作動する場合があります。●受信部のところにシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部の前に障害物があると赤外線を感じなくなり、動作しません。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●ドールの可動部、髪の毛、衣装などは、無理な方向に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わると透明ゴムが切れるようになっておりますのでご了承ください。●ドールだけでは自立しません。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を交換してください。●セットされている電池はテスト用です。●ドールは着せかえやヘアアレンジ、髪の毛をとかしたりする遊びはできません。ご了承ください。




## 電源スイッチのしかた

1 ドレスの背中(裏)の面ファスナーをひらきます。  
※ドレスをひらくときは、面ファスナーがドレスに引っかからないよう、注意してください。

2 背中の電源スイッチを○(ON)にします。  
→起動のセリフが流れます。  
(キュアハートの場合:「キュアハートだよ!」)

3 ドレスの面ファスナーを閉じます。(図は省略)

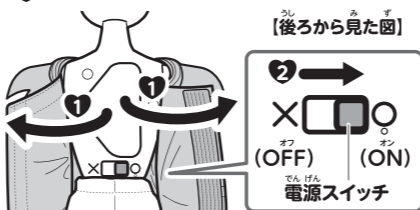

あそび終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

## ボタン電池の交換のしかた

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。【後ろから見た図】  
※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。  
※電池を交換する際は全て新しい電池に交換してください。


1 ドレスの背中(裏)の面ファスナーをひらきます。(図は省略)  
※ドレスをひらくときは、面ファスナーがドレスに引っかからないよう、注意してください。

2 電池ぶたのネジをドライバーで回し、電池ぶたを取り外します。

3 古いボタン電池を全て取り外し、新しいボタン電池3個(LR44/別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

4 電池ぶたの突起を本体のミゾに差し込み、元のように閉じます。

5 ドレスの面ファスナーを閉じます。(図は省略)

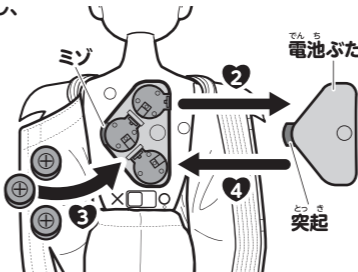

ボタン電池は上側を⊕にして入れます。

## スリープモードについて

電源スイッチが○(ON)になっている状態で、約1分間操作やつうしんをしないと、電池消費をおさえるスリープモードになります。

スリープモードを解除するときは…

おなかのおしゃべりボタンを押してください。

## こんなときは…

- ・おしゃべりをしない
- ・おしゃべりが止まらない
- ・おしゃべりするときに電子音が出る
- ・音が小さくなり、聞き取れない

→一度電源スイッチを×(OFF)にして、再度○(ON)にしてください。それでも改善されない場合は、ボタン電池が消費している可能性があります。本書の「ボタン電池の交換のしかた」を参考に全てのボタン電池を交換してみてください。

### ・つうしんできない

→「通信でもっとおしゃべり」を参考に、手順を確認してください。


→ドールやつうしん先のアイテムの電池が消費している可能性があります。ドールについては、本書の「ボタン電池の交換のしかた」を参考に全てのボタン電池を交換してみてください。

→スリープモード中はつうしんできません。おなかのおしゃべりボタンを押して、スリープモードを解除してください。

## 通信でもっとおしゃべり

別売りの「ドキドキ変身! ラブリーコミュニケーション」とつうしんすると、いろいろなおしゃべりをするよ!  
※「ドキドキ変身! ラブリーコミュニケーション」(別売り/発売中)の取扱説明書もご参照ください。

1 ドールのおなかのおしゃべりボタンを押します。

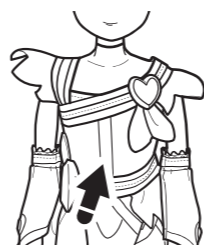

おしゃべりをしたら、つうしん準備OKです!

2 ドールの胸元のつうしん受信部と、ラブリーコミュニケーションのつうしんセンサーをまっすぐ向かい合わせて、ラブリーコミュニケーションにキュアラビーズをセットしてね!



### ラブリーコミュニケーションとのつうしん推奨位置



胸元のつうしん受信部の高さに合う位置でキュアラビーズをセットしてください。

左右: 約30° [前から見た図]



### 3 つうしんが成功すると…

みなぎる愛! キュアハート


※キュアハートの場合

ドールがそれぞれのキュアラビーズに合ったおしゃべりをするよ!

※キュアラビーズの仕様によって、ドールがおしゃべりするタイミングは異なります。

### つうしんするときの注意

明るすぎる場所(太陽光などの強い光の下)では、つうしんできません。

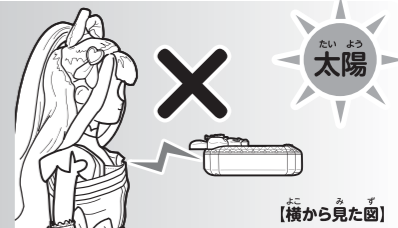

- ・ドールやラブリーコミュニケーションのつうしんは、赤外線で行っています。
- ・つうしんするときは、必ず1対1で行ってください。
- ・つうしん中にドールの胸元のつうしん受信部を隠さないでください。

## おなかをおしゃべり

おなかのおしゃべりボタンを押すと、おしゃべりするよ!


プリキュア! ラブリンク

※キュアハートの場合




## スタンドのくみ立てかた

図のように組み立てて、ドールのつま先を差し込んで立たせます。

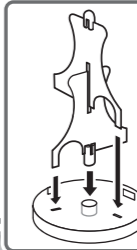

つま先を差し込みます。

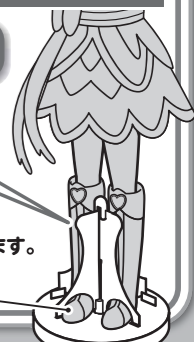

ドキドキ/プリキュアのおもちゃ情報をチェック!

<http://precure.channel.or.jp>

